

**Alerte et alarme.**

Éclairage en jaune en cas d'alerte et en rouge en cas d'alarme.  
Voir la page 9 du manuel d'instructions.

**Libérez le verrouillage automatique.**

Appuyez sur le débit d'air actuel pendant au moins une seconde.


**Réglez le débit d'air.**

Appuyez sur le débit d'air actuel et faites glisser votre doigt jusqu'au débit d'air souhaité.



**Symbole du mode vacances.**

Affiché en mode vacances.

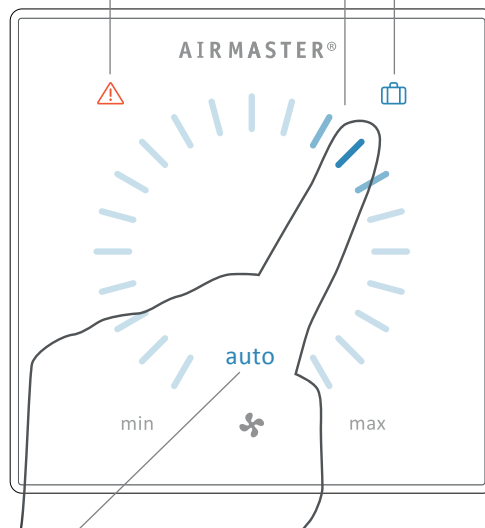


**Activez le mode vacances.**

Appuyez pendant au moins deux secondes.

**« auto ».**

S'affiche lorsque la centrale est en mode automatique.



**Port USB Mini-B.**

Voir la page 6 du manuel d'instructions.

**Bouton de fonction:**

**Démarrez ou redémarrez le mode automatique.**

Appuyez.

**Désactivez le mode vacances.**

Appuyez

**Démarrez le mode manuel.**

Appuyez deux fois.

**Veille.**

Appuyez si la centrale est en marche.

**Éteignez** la centrale.

Appuyez pendant au moins deux secondes. La centrale doit ensuite être démarrée à l'aide du bouton de fonction.

**Protection pour les enfants.**

Voir la page 6 du manuel d'instructions.

**Alerte et alarme.**

Éclairage en jaune en cas d'alerte et en rouge en cas d'alarme.  
Voir la page 23 du manuel d'instructions.

**Réglez le débit d'air.**

Appuyez sur le débit d'air actuel et faites glisser votre doigt jusqu'au débit d'air souhaité.  
Ou  
Appuyez directement sur le débit d'air souhaité.



**Symbole du taux de CO<sub>2</sub>** (affiché en cas de capteur CO<sub>2</sub> actif). Appuyez sur le symbole pour afficher le taux de CO<sub>2</sub> actuel.

**Libérez le verrouillage automatique.**

Appuyez sur le cadenas et faites glisser votre doigt dans le sens de la flèche.



**« auto ».**

S'affiche lorsque la centrale est en mode automatique.

**Port USB Mini-B.**

Voir la page 11 du manuel d'instructions.

**Bouton de fonction:**

**Démarrez le menu de commande.**

Appuyez.

- **Démarrez ou redémarrez le mode automatique.**

Appuyez sur « AUTO ».

- **Éteindre.**

Appuyez sur « ÉTEINDRE ». La centrale doit ensuite être démarrée manuellement.

- **État.**

Appuyez sur « ÉTAT ».

- **Démarrez manuel.**

Appuyez sur « DÉMARREZ ».

- **Activez le mode vacances.**

Appuyez sur « MODE VACANCES ».

- **Libérez le verrouillage d'écran.**

Voir la page 19 du manuel d'instructions.

- **Veille.**

Appuyez sur « VEILLE ».

- **Procédez aux réglages.**

Appuyez sur « RÉGLAGES ». (Voir les pages 16 à 19 du manuel d'instructions.)

**Éteindre.**

Appuyez pendant au moins deux secondes. La centrale doit ensuite être démarrée manuellement.